


# Electrolux

by TOSHIBA

 **Electrolux** by TOSHIBA

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーであるElectrolux社のデザインと機能を東芝が皆様にご提供するものです。

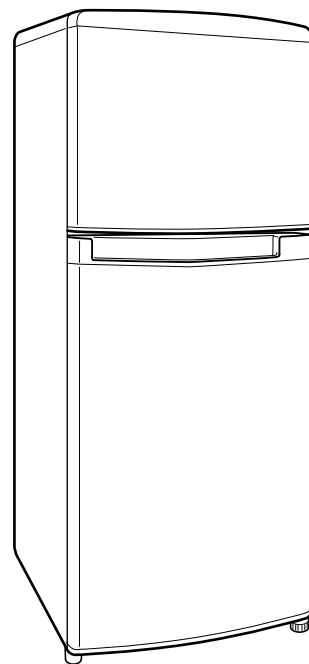

## エレクトロラックス冷凍冷蔵庫 (家庭用) 取扱説明書

形 名

# ERE-15A

- このたびはエレクトロラックス冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

---

### も・く・じ

安全上のご注意	2～3
据えつけから食品を入れるまで	3～4
各部のなまえと使いかた	4～5
こんなときには	5
お手入れと付属品の取りはずしかた	6
お調べください	7
仕様	7
保証とアフターサービス	8

---

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読み  
のうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記  
載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

**警告** 誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷  
を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的  
損害の発生が想定される内容を示します。

\* 物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。  
\* 傷害とは、治療入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

警告

**引火しやすいものは入れない**  
エーテル・ベンジン・アルコー  
ル・薬品・L Pガスなどは爆発  
し、事故の原因になります。



**ドアにぶらさがったり、乗ったり  
しない**  
倒れたり、ドアがはずれたり、  
手をはさんだりして、けがをす  
る原因になります。



**分解・改造・修理をしない**  
火災・感電・けがの原因になりま  
す。修理はお買いあげの販売店にご連  
絡ください。



**電源は交流100Vで、定格15A  
以上のコンセントを単独  
で使用する**  
延長コードの使用、タコ足配線は  
火災・感電の原因になります。 100V・15A以上



**電源プラグはコードが下向きにな  
るように差し込む**  
コードに無理がかかったりして、  
火災・感電の原因になります。



**電源コードを傷つけない**  
束ねたり、折曲げたり、重いも  
のを載せたりすると、火災・感  
電の原因になります。



**電源プラグを冷蔵庫の背面で押し  
つけない**  
電源プラグが傷つき火災の原因  
になります。



**本体や庫内に水をかけない**  
電気絶縁が低下し、  
火災・感電の原因に  
なります。



**湯気のかかる所や、水のか  
かる所への据えつけ  
は避ける**  
火災・感電の原因に  
なります。



**可燃性スプレーを近くで  
使わない**  
引火して火災の原因  
になります。



**庫内灯は指定の定格のも  
のを使用する**  
指定以外のものを使うと  
火災の原因になります。



**傷んだコードや電源プラグ・コン  
セントの差し込みがゆるい  
ときは使用しない**  
火災・感電の原因になります。



**お手入れのときは、電源プラグを  
抜く**  
感電やけがの原因になります。手がぬ  
れているときは、よく拭いてから電源  
プラグを抜き差ししてください。



**電源プラグを抜くときは、プラグ  
を持って抜く**  
コードを持って抜くと、破損し、  
火災・感電の原因になります。



**異常時や故障のときは、電源ブラ  
グを抜き運転を停止する**  
火災・感電・けがの原因になりま  
す。修理はお買いあげの販売店にご  
連絡ください。



**電源プラグのほこりは定期的に取り  
除く**  
絶縁不良になり、火災の原因に  
なります。



**庫内灯を交換するときは電源ブラ  
グを抜く**  
抜かずに行なうと感電する原因  
になります。



**長期間使用しないときは、電源ブ  
ラグを抜く**  
絶縁劣化による漏電火災の原因  
になります。



**医薬品や学術試料は入れない**  
家庭用冷蔵庫では、温度管理の  
厳しいものは保存できません。



**廃棄処分するときは、ドアパッキ  
ンをはずす**  
幼児が閉じ込められ事故の原因  
になります。



**異臭がしたり変色した食品は食べ  
ない**  
食中毒や病気の原因になります。



**ガス漏れがあったときは、冷蔵庫  
や電源プラグに触れず  
換気する**  
引火爆発し火災・けが・やけど  
の原因になります。



**上に水など液体の入った容器や重  
い物を置かない**  
こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、  
火災・感電の原因になります。また、  
落下しけがをする原因になります。



**地震などによる冷蔵庫の転倒防止  
の処置をする**  
振動により転倒し、けがをする  
原因になります。



**湿気の多い所や、水気のある所で使  
うときは、アース（接地）および  
漏電ブレーカーを取り付ける**  
取り付けないと、漏電したときに火  
災・感電の原因になります。



注意

**床が丈夫で水平な所に据えつける**  
不安定な所は転倒してけがをす  
る原因になります。



**冷凍室にビン類を入れない**  
中身が凍って割れ、けがをする  
原因になります。



**食品は棚より前に出さない**  
ビン類などが引っ掛かって落下  
し、けがをする原因になります。



**背面の機械室内部には手を触れない**  
圧縮機などが高温のため、やけ  
どやけがの原因になります。



**運搬するときは、前面下部と、背  
面上部を持つ**  
指定場所を持たないと、手が  
すべってけがをする原因になり  
ます。



**冷蔵庫底面には手や足を入れない**  
鉄板などで、けがをする原因に  
なります。



**冷凍室の食品や容器（金属製）に  
は、ぬれた手で触れない**  
低温のため凍傷の原因になりま  
す。



**ドアを閉めるときは、取っ手を持  
って閉める**  
指をはさんでけがをする原因に  
なります。




**2つのドアを開けるときや、他の人が冷  
蔵庫に触れているときは、ドア  
で指をはさまないか確認する**  
ドアとドアのすき間に指をはさ  
み、けがをする原因になります。



据えつけから食品を入れるまで

1 場所の選びかた


- 熱気・直射日光の当たらない所に置く  
冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。
- 周囲にすき間をあける  
すき間が少ないと冷却力が低下し、電気代のムダになります。
- 冷蔵庫が壁などに触れ、振動音や壁材などが変色するときは、少し離してくだ  
さい。

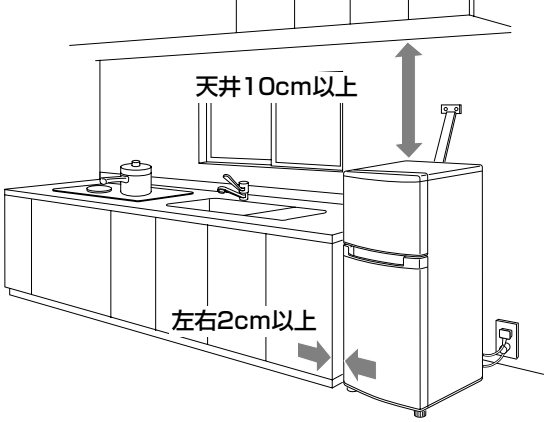

2 アースのしかた

次の場所で使うときは、アース（接地）および漏電ブレーカーを  
取り付けてください。  
●地下室など湿気の多い所  
●土間・洗い場の床など水気のある所  
●その他湿気の多い所や水気のある所  
そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース（接地）  
することをおすすめします。  
アース（接地）および漏電ブレーカーの取付工事（有料）は、お  
買い上げの販売店にご相談ください。


**コンセントにアース端子がある場合**  
アース線（付属していません）を使い、背面下部のアース線取付用ね  
じに接続してください。

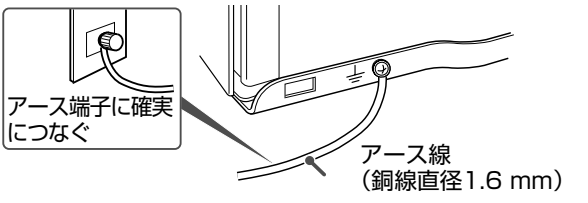


**アース端子がない場合**  
お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事（有料）をしてください。

3 冷蔵庫を固定する

- 調整足を回して冷蔵庫を安  
定させてください。
- 床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニ  
ール製の場合、冷蔵庫底面の熱により変色する  
ことがありますので丈夫な板を敷いてください。



**万一の地震にそなえて**  
転倒を防ぐため、背面のリヤハンガーに鎖やベルト  
（別売品：部品コード90007030）などで、丈夫な  
壁や柱に固定してください。  
転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談くだ  
さい。

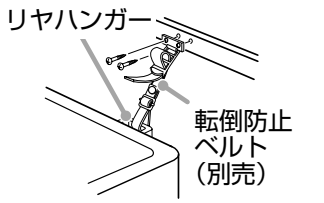


4 冷蔵庫を運転させる

最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。

- 1 しめさせた柔らかい布で庫内をふく
- 2 プラグを 100V15A以上の単独のコンセントに入れる
- 3 3～4時間後冷えてから食品を入れる


5 食品を入れる

さます




熱いものは庫内の温度が上がります。

包む

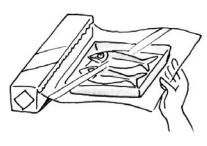


乾燥やにおい移りを防ぐ。

すき間をあける




詰めすぎると冷気の循環が悪くなります。

棚の手前に

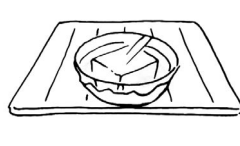

水分の多い食品を奥に置くと凍ることがあります。

各部のなまえと使いかた

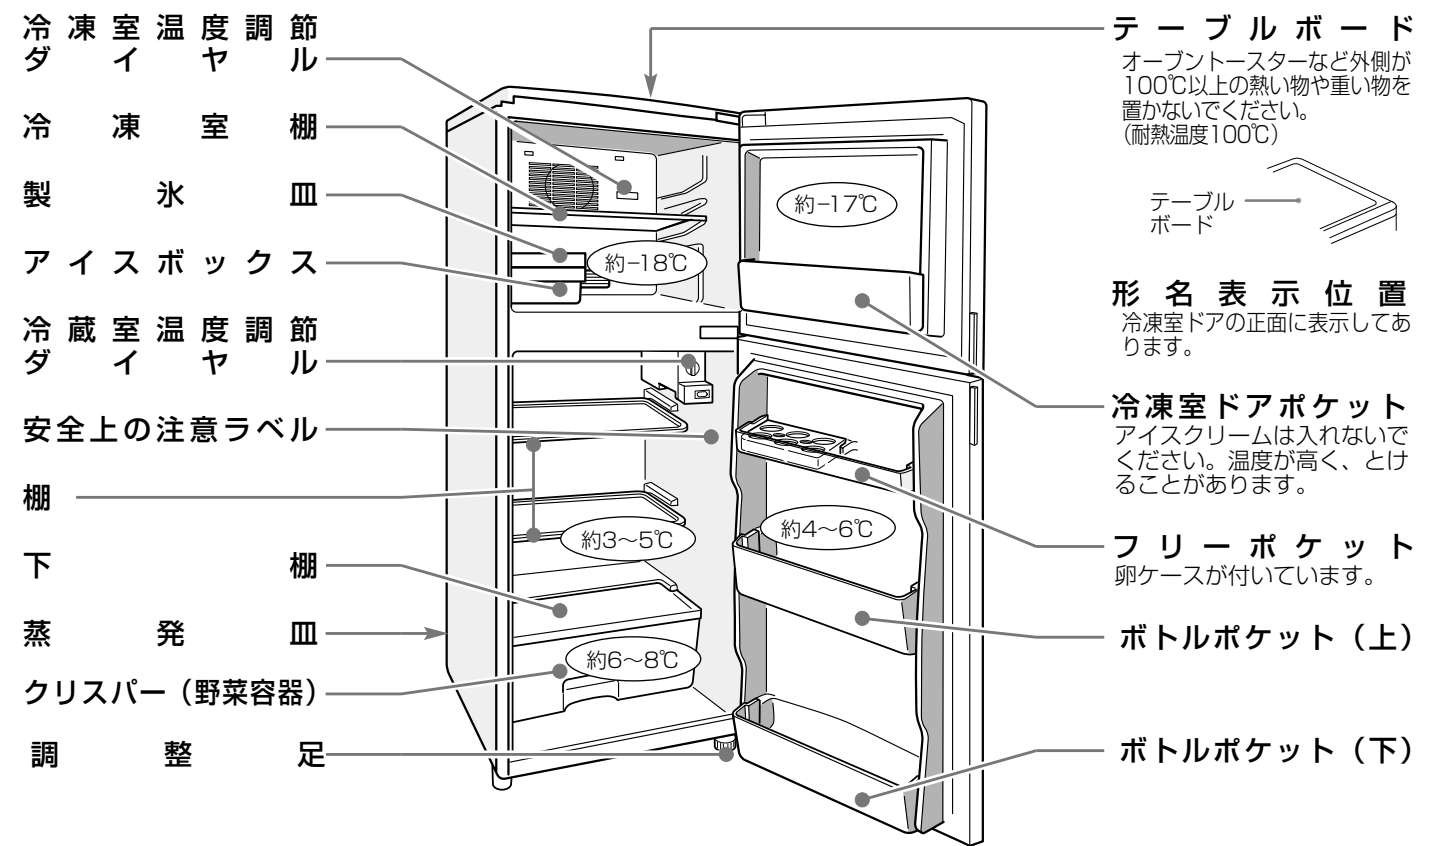

庫内温度 は、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに測定した値です。

温度調節のしかた 普段は“3”の位置で。なお、強く冷やしたいときは“強”側へ。冷えすぎるときは“弱”側へ。


冷凍室		冷蔵室	
5	冬場、冷凍室の冷えが弱いとき。	急冷	急いで冷やしたいとき。
4(強)	“3”より約2～3℃低くなります。	5(強)	“3”より約2～3℃低くなります。
3	約-18℃	3	約4℃
1(弱)	“3”より約2～3℃高くなります。	1(弱)	“3”より約2～3℃高くなります。

- 冬場など周囲温度が低いときに、冷凍室の温度調節を“5”にしても冷凍室の冷えが弱い場合があります。このような場合は、冷蔵室の温度調節を“強”側にしてください。全体に冷却力が強まり、冷凍室も冷えます。なお、春など周囲温度が高くなったときは、“3”位置にもどしてください。

※ 表の温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに測定した値です。


氷のつくりかた

- 1 水位線まで水を入れる  
水が多いと氷が離れにくくなります。
- 2 製氷皿をひねる

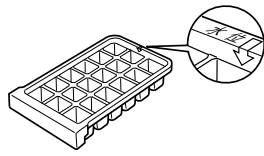


お願い

- アイスボックスで氷をつくらないでください。アイスボックスが割れます。
- 製氷皿を図の方向に曲げないでください。製氷皿が割れることがあります。



庫内温度の計り方



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は買い上げの販売店にご相談ください。  
なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

冷凍室（フリーザー）の性能について 自動霜取りについて

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **※※※**（フォースター）です。

- 冷凍室の性能  
日本工業規格（JISC9607）に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって、表示しております。
- 冷凍食品の貯蔵期間  
冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、右表の期間は一応の目安です。
- JISの試験方法は次のとおりです。  
(1) 冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節ダイヤルを調節して試験します。  
(2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15～30℃の範囲を基準としています。  
(3) 冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を、24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

記 号	※※※ フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの手間は不要です。  
内蔵された冷却器（外部から見えません）に付いた霜は、タイマーとヒーターのはたらきで自動的に霜取りされます。また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS（日本工業規格）では、霜取り時の冷凍負荷温度（食品温度）の上昇は5℃以下と規定されています。


こんなときには

庫内灯を交換するとき

警告


庫内灯を交換するときは、電源プラグを抜く  
抜かずに行くと、感電する原因になります。

- 電源プラグを抜く
- 庫内灯ははずす  
(庫内灯は形名ERE-15Aをご指定の上、お買い上げの販売店で求めください)

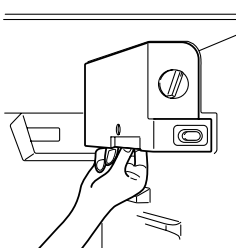

運搬するとき・転居のときには

- 差し込みプラグを抜き、庫内の食品を取り出す。
  - 蒸発皿の水を捨て、2人以上で運搬する。
- 転居のとき
- 横積みしないでください。（圧縮機の故障の原因）
  - 50／60Hz共用です。（周波数の切換えは不要）



冷蔵庫を廃棄処分するとき

警告

廃棄処分するときは、ドアパッキンをはずす  
幼児が閉じこめられ事故の原因になります。

- 幼児が遊ぶ場所に放置しないでください。  
※再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。

長期間使わないとき

- 庫内を掃除し、2～3日間ドアを開けて乾燥させてください。（かびやにおいを防ぐため）

停電したとき

- ドアの開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。（庫内の温度が高くなる）

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

- すぐに入れると圧縮機にむりがかかり故障の原因になります。5分以上待ってから入れてください。

お手入れと付属品の取りはずしかた

⚠ 警告

お手入れのときは、電源プラグを抜く

感電やけがの原因になります。手がぬれているときは、よく拭いてから電源プラグを抜き差ししてください。

⚠ 注意

背面の機械室内部には手を触れない

圧縮機などが高温のため、やけどやけがの原因になります。

お手入れの手順

お手入れ後の点検

- 普段はからぶきしてください。
- 1年に2回程度、付属品をはずして、水洗いしてください。

1 布にぬるま湯を含ませてふいてください。

2 台所用中性洗剤をご使用になるときは必ずうすめて使用ください。  
洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、さらにからぶきしてください。

感電や火災などの発生を防ぐため、次の点検をしてください。

- 電源プラグに異常な発熱などありませんか？
- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？
- もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。

お願い

- みがき粉、粉せっけん、アルコール（エタノール・メチルアルコールなど）、ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石油、熱湯、たわしなどは使わないでください。（プラスチック部品が割れたり、塗装面を傷めます）
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 食用油が付いたときは、すぐにふきとってください。

付属品の取りはずしかた

● 付属品の取り付けは、取りはずしかたの逆の順序で。

棚

引き出して、斜め下に取り出す。

ポケット

持ち上げる。

クリスパー（野菜容器）

矢印方向に回転させる。

蒸発皿

手前に引き出す。  
取り付けは正面から押し込む。

96特定フロン規制対応冷蔵庫

冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてきたCFC（特定フロン）はオゾン層の破壊を引き起こすとされ、95年で生産が全廃されました。かわってオゾン層破壊への影響がないHFCや影響が少ないHCFCなどに切り換えられています。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研究開発などに努力してまいります。

おかしいなと思ったら お調べください

このようなとき	説 明
全く冷えない	● 電源プラグが抜けていませんか？ ● ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ● 停電ではありませんか？
よく冷えない	● 温度調節を"弱"側にしたままになっていませんか？ ● 食品を詰めすぎていませんか？ ● ドアをひんばんに開けたり、熱いものを入れていませんか？ ● ドアの閉め忘れはありませんか？ ● 直射日光があたったり、そばにガスストーブやストーブがありませんか？ ● 冷蔵庫の周囲は風通しが悪くなっていませんか？ ● 夏場の特に暑い時期ではありませんか？ 特に冷蔵庫の周囲温度が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなることがあります。
冷蔵室の食品が凍結する	● 温度調節が"強"側になっていませんか？ ● 冷蔵庫の周囲温度が5℃以下ではありませんか？ ● 水分が多い食品を冷蔵室の奥に入れていませんか？
ガタガタ、ゴトゴトという音がする	● 床はしっかりしていますか？ ● 蒸発皿は正しく取り付けられていますか？ ● 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか？ ● 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか？ ● 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなりますが、異常ではありません。
冷蔵庫の外側に露が付く	● 特に湿度が高いときに露が付くことがあります。 ● 食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。 露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
冷蔵庫の内側に露が付く	● ドアをひんばんに開けたり、長時間開け放していませんか？ ● 水気の多い食品がむき出しで入っていませんか？ 露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
ドアを閉めるとほかのドアが一瞬開く	● これは、ドアを閉めるときの風圧を逃がすためで、故障ではありません。
水が流れるような音や沸騰するような音（ポコポコ）がする	● 冷却のための液が流れる音で、冷蔵庫の運転停止後も、音がすることがあります。
ドアが開けにくい	● ドアを閉めた直後にすぐドアを開けようとすると、ドアが重く感じる場合があります。 これはドアの開閉の際、庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時的に庫外より低くなるためで、異常ではありません。
冷蔵庫の周囲が熱くなる	● 冷蔵庫の周囲には、露付防止パイプと放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫に露を付くのを防止しています。 お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが庫内の食品には影響ありません。
据えつけ直後、すぐに運転しない	● 冬場など周囲温度が低いとき、据えつけ直後すぐに運転しないことがあります。 このようなときは冷蔵室の温度調節ダイヤルを「急冷」にすると運転しやすくなります。 なお運転を開始したときにはダイヤルをもとの位置にもどしてください。
ドアを開けるとブーンという音がする	● 冷却用ファンが回転する音で、異常ではありません。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

仕 様

仕様／形名		ERE-15A	付 属 品
全 定 格 内 容 積	定 格 内 容 積	145 L	
	冷 凍 室（フ リ ー ザ ー）	35 L	冷凍室棚 ……………1
	冷 蔵 室	110 L	製氷皿 ……………1
外形寸法	幅	477 mm	アイスボックス ……………1
	奥 行	572 mm	冷凍室ドアポケット ……1
	高 さ	1274 mm	棚 ……………3
定 格 電 圧		100V	クリスパー ……………1
定 格 周 波 数		50/60 Hz共用	フリーポケット ……………1
電熱装置の定格消費電力（霜取り時）		100/100 W	卵ケース ……………1
電 動 機 の 定 格 消 費 電 力		94/93 W	ボトルポケット ……………2
消 費 電 力 量		冷蔵室ドア内側の品質表示ラベルに表示してあります。	蒸発皿 ……………1
製 品 質 量			

6

7

## 冷蔵庫の消費電力量について

### 消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

冷蔵庫の消費電力量は、従来 JIS C 9607 の消費電力量試験方法により測定し表示してきましたが、1999年3月から JIS C 9801 の消費電力量試験方法による表示に変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値に変更されました。

種類	庫内温度		扉開閉回数	周囲温度と湿度	消費電力量の表示
冷凍冷蔵庫 [スリスター]「フースター」機種	冷蔵室	5℃以下	25回/日	25℃ 70±5%	年間消費電力量 (kWh/年) =W <sup>25</sup> ×365日/年
	冷凍室	−18℃以下	8回/日		
	冷蔵室	5℃以下	25回/日		
	冷凍室	−18℃以下	8回/日		
備 考	★ 消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして新しく入れる食品の温度・量などによって変化します。				W <sup>25</sup> ： 周囲温度25℃での1日当りの消費電力量 (kWh/日)

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は**お買い上げの販売店にご相談ください**。

ご転居されたりご贈答品などで  
販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

新製品などの商品選び、  
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は **03-3426-1048**  
FAX **03-3425-2101** (365日・8:00~20:00受付)

電話受付：365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

### 保証書 (別添)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。  
ただし、冷凍サイクル (圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

- 冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは

7ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、**食品の補償等製品修理以外の責はご容赦ください**。

### 出張修理

■保証期間中は.....  
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容.....

- 品名 エレクトラックス冷凍冷蔵庫
- 形名 ERE-15A
- お買い上げ年月日
- 故障の状況
- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 訪問希望日

### 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金) をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

株式会社 **東芝**

家電機器社 HAクリエーション部  
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1  
(東芝ビルディング)

#### 愛情点検



このような  
症状は  
ありませんか？

#### ●長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、  
電源プラグをコンセント  
から抜いて、必ずお買い  
上げの販売店に点検・修  
理をご相談ください。